

H&F GOLF X8R



Bruksanvisning och användarguide

Läs manualen noggrant innan du använder din H&F X8R.

V1.0

VÄLKOMMEN OCH INSTRUKTIONER



Grattis till ditt köp av X8R, den senaste generationens elektriska golfvagn.

Läs manualen och guiden noggrant för att få bästa möjliga upplevelse. Se till att motorenhetens batteri och fjärrkontrollen är fulladdade innan du börjar.



VARNING:

Det är mycket viktigt att montera motorenheten på vagnens ram innan du startar den.

Öva med fjärrkontrollen på en öppen yta tills du känner dig trygg med manövreringen.

Kontrollera att du har alla delar:

Huvudkomponenter:



- Vagnram med svängbart framhjul
- Batteri
- Batteriladdare med kabel
- Fjärrkontroll med skydd
- USB-C-kabel

Tillbehör:

- Stödhjul (1 par)
- Mugghållare
- Paraplyhållare



1-Vagn

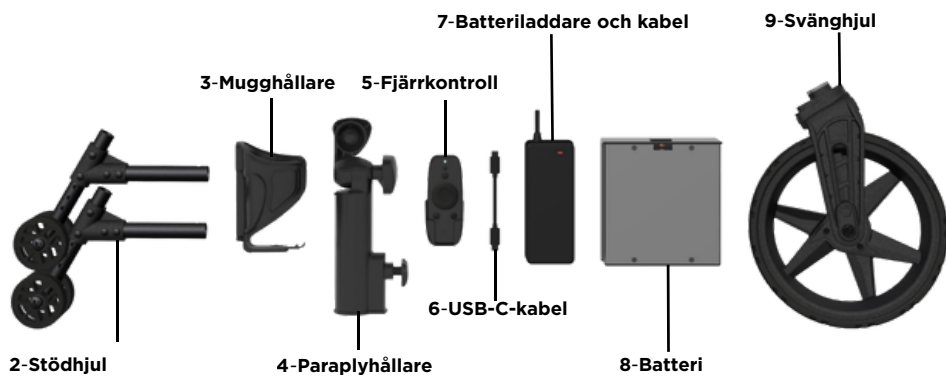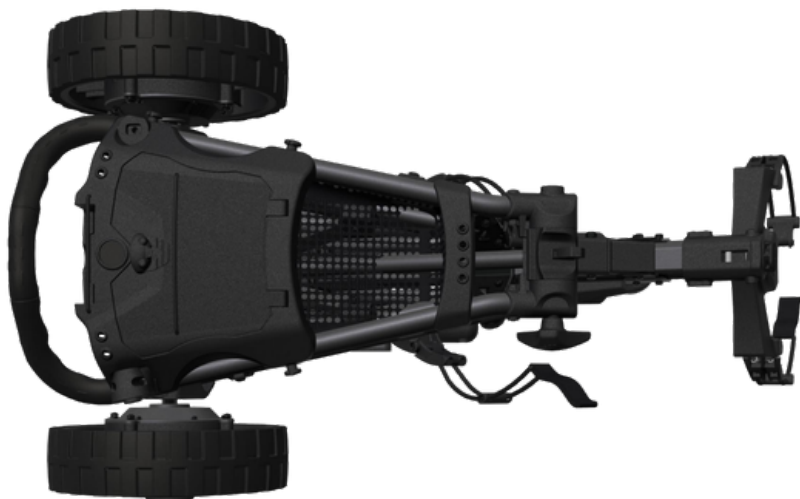

I kartongen

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Vagn | 6. USB-C-kabel |
| 2. Stödhjul | 7. Batteriladdare och kabel |
| 3. Mugghållare | 8. Batteri |
| 4. Paraplyhållare | 9. Svänghjul |
| 5. Fjärrkontroll | |

GOLFVAGNENS KONSTRUKTION



Montering av svänghjulet



MOTORENHETENS KONSTRUKTION



1. Strömbrytare


2. Strömindikatorlampa
Batterinivå
Parkoppling med fjärrkontroll

3. Knapp för att lossa batteriet

PARKOPPLA FJÄRRKONTROLLEN



- 1** Slå på fjärrkontrollen: tryck 2 gånger.
Se till att batterinivån är tillräcklig.
- 2** Slå på motorenheten.
- 3** Håll in M+□ i 3 sekunder för att parkoppla fjärrkontrollen med vagnen.
När lampan blinkar pågår synkronisering (cirka 3 sekunder).
- 4** Bekräfta att indikatorlampan blinkar.

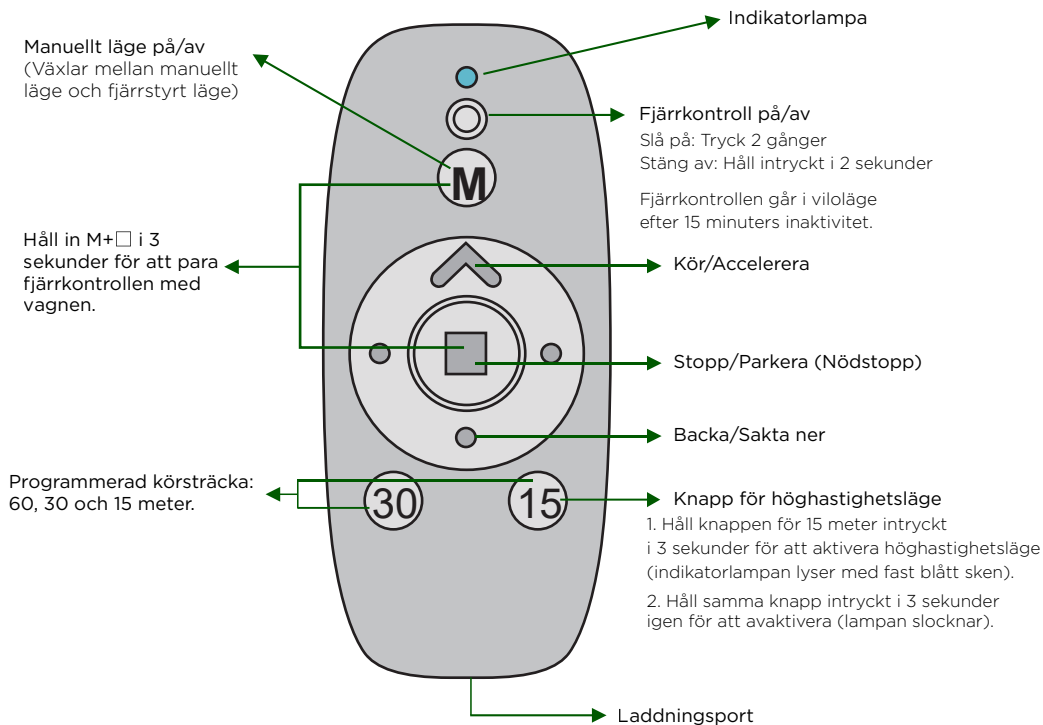

1 FÄLLA UPP OCH IHOP VAGNEN

FÄLLA UPP VAGNEN

Vik ut den övre ramdelen helt.

Lyft huvudramen från det centrala gångjärnet tills låset klickar på plats.



FÄLLA IHOP VAGNEN

Håll den övre RÖDA frigöringsknappen intryckt.

Lyft handtaget och släpp knappen.



2 ANSLUTA ELLER TA BORT BATTERIET

★★ VARNING! ★★

- 1 Se till att enheten är AVSTÄNGD innan batteriet ansluts eller tas bort.
- 2 Se till att batteriet är ordentligt fastlåst innan vagnen används på golfbanan.

Ta bort batteriet:

- Tryck in knappen.
- Ta bort det utfällda batteriet.



Ansluta batteriet:

- Placera batteriet på undersidan av motorenheten, på motsatt sida om låsknappen.
- Skjut in batteriet.



Motorenheten har dubbla USB-C-portar för att ladda dina mobila enheter.

3 MONTERA OCH TA BORT TIPPSKYDDSHJULEN

1 Montering:

Sätt in stödhjulet direkt i fästet.

2 Borttagning:


Håll knappen intryckt och dra ur stödhjulet.



4 STARTA DIN X8R

- 1 Tryck på START-knappen (strömbrytaren)
- 2 En blinkande lampa visar att vagnen har startat.
- 3 Batterinivåindikator
 - ≤ 10% : LED blinkar snabbt
 - 10% ≤ 30%: LED blinkar långsamt
 - > 30% : LED lyser med fast sken

Under 30 % aktiveras energisparläge och hastigheten regleras automatiskt.
- 4 Kontroll (pågår i cirka 3 sekunder)

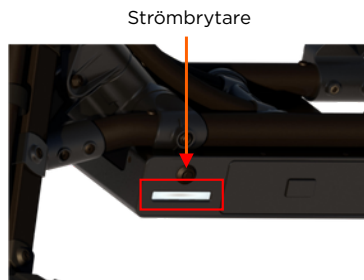

5 LADDA BATTERIET OCH UNDERHÅLL

- Anslut laddaren till motorenheten.
- Indikatorlampan på laddaren lyser rött när laddningen påbörjas.
- När laddningen är klar växlar den till grönt.
- Det tar cirka 4 timmar att ladda batteriet helt.
- Koppla ur laddaren efter avslutad laddning för att förlänga batteriets livslängd och undvika överhettning.

UNDERHÅLL

- Använd endast laddare som tillhandahålls av tillverkaren, av säkerhetsskäl.
- Överladdning i spänning eller ström kan skada produkten.
- Förvara enheten och laddaren svalt och torrt, skyddat från direkt solljus.
- Undvik att blötlägga eller tappa batteriet i vatten.
- Om batteriet tappas kan interna komponenter och batterihanteringssystemet (BMS) skadas.



6 PARKOPPLA FJÄRRKONTROLLEN

★★ TIPS ★★

Ha alltid med dig den medföljande USB-C-kabeln.

- 1 Ladda fjärrkontrollen med den medföljande USB-C-kabeln.



- 2 Parkoppla fjärrkontrollen med X8R:

- Tryck på strömbrytaren på motorenheten. När lampan blinkar är enheten redo för synkronisering (cirka 3 sekunder).
- Håll M och □ intryckta i 3 sekunder (krävs endast vid första synkroniseringen).
- Vänta tills lampan på motorenheten blinkar.



FÖRKLARING AV INDIKATORLAMPAN



VIKTIG INFORMATION

I brant upp- eller nedförsbacke kan indikatorlampan ändras snabbt på grund av hastiga spänningsförändringar. Den återgår till normal drift automatiskt.

Blinkande lampor: motorn har startat eller synkroniserats med fjärrkontrollen.
20 rutor = fullt batteri.
1 ruta motsvarar 5 % batterinivå.



GARANTIVILLKOR



X8R omfattas av en begränsad*, heltäckande tillverkargaranti från inköpsdatumet. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår vid normal användning på golfbana. Skador eller fel som orsakats av olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller kommersiellt bruk täcks inte.

Garantitid:

- 24 månader på vagnens delar*
- 12 månader på litiumbatterier
- 24 månader på batteriladdare
- 12 månader på motor- och kontrollenhet

* H&F Golf eller ett auktoriserat servicecenter reparerar eller ersätter delar som visar sig vara defekta i material eller utförande vid normal användning, förutsatt att:

- Vagnen har använts, underhållits och servats regelbundet enligt manualens instruktioner. Reparation eller byte utförs av ett auktoriserat servicecenter eller av ägaren efter godkännande.
- Vagnen har köpts via en godkänd återförsäljare eller distributör.

GARANTIUNDANTAG



Garantin upphör att gälla vid följande scenarion:

- Start av vagnen innan batteriet är helt fastlåst i det elektroniska kontrollhuset.
- Olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller vanvård.
- Ändringar utförda av icke auktoriserade personer eller företag.
- Skador orsakade av fortsatt användning av vagnen efter att ett fel upptäckts.
- Skador orsakade av vatteninträngning i styrenhet eller andra huvudkomponenter.
- Skador orsakade av att vagnen körts ner i bunkrar eller andra hinder på banan.
- Underlåtenhet att följa laddningsinstruktionerna, eller användning av laddare från en icke auktoriserad leverantör.

UNDERHÅLL



- Minimera exponering för regn så mycket som möjligt.
- Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra motorenheten, för att undvika vattenskador.

SÄKERHETSFUNKTIONER



X8R har följande säkerhetsfunktioner för strömvastängning:

- Fjärrkontrollen går i viloläge efter 15 minuters inaktivitet. Tryck på "START" 2 gånger för att återaktivera.
- Om vagnen under körning hamnar utanför fjärrkontrollens räckvidd stängs strömmen till motorerna av automatiskt.
- Använd "Manuellt läge" och skjut vagnen för hand om området är för smalt eller riskfyllt.



PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Vagnen svarar inte på fjärrkontrollen	1 Fjärrkontrollen går i viloläge efter 15 minuter. 2 Vagnen står i manuellt läge. 3 Fjärrkontrollen är inte parkopplad. 4 Batteriet i fjärrkontrollen håller på att ta slut.	1 Tryck på På/Av-knappen 2 gånger för att aktivera den. 2 Tryck på M-knappen för att återgå till fjärrstyrt läge. 3 Håll M+□ intryckta i 3 sekunder tills lampan blinkar. 4 Ladda fjärrkontrollen med den medföljande kabeln.
Fjärrkontrollen är skadad eller borttappad		Kontakta oss för att beställa en ny fjärrkontroll.
Vagnen startar inte	1 Batteriet är inte tillräckligt laddat. 2 Batteriet är inte korrekt anslutet.	1 Ladda batteriet helt och kontrollera att laddarens lampa lyser rött under laddning. 2 Anslut batteriet till motorenheten på nytt.



FCC Part 15



FCC ID: 2A37L-PROS

FCC-varning:

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste tåla mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkännts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS: Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störning inte kan uppstå i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmantras användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering och kan användas i portabel exponeringsmiljö utan restriktion.

IC (Industry Canada)



MODEL: PRO-S
(HVN:PRO-S)
IC: 28319-PROS

IC-varning

RSS-Gen utgåva 5.

Denna enhet innehåller licensbefriad(e) sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS-standarder. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störning, och (2) enheten måste tåla all störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

RF-exponeringsdeklaration: Utrustningen uppfyller IC:s gränsvärde för strålningsexponering i okontrollerad miljö. Utrustningen ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 10 cm mellan antenn och kropp.

HITTA OCH REGISTRERA DITT SERIENUMMER



Serienumret för X8R finns på undersidan av motorenheten.

Anteckna och uppge denna information till oss vid service och förfrågningar.

Serienummer – batteri
(ex: B30-22A-001-0001)

X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Serienummer –
elektronisk kontrollenhet**
(ex: B30-22A-001-0001)

X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HFGOLF

Kontaktinformation:



info@hfgolf.se



033-550 58 18

WWW.HFGOLF.SE